

TFT-LCD monitor s úhlopříčkou 9 palců a zabudovaným DVD přehrávačem



Uživatelská příručka

Upozornění: Úpravy a změny provedené na přístroji bez předchozího písemného svolení výrobce nebo jeho autorizovaného zástupce mohou vést k poškození přístroje a ztrátě záruky.


Obsah


1. Upozornění k provozu zařízení	3
2. Monitor a funkce tlačítek.....	5
3. Dálkové ovládání.....	6
4. Zapnutí přístroje a základní funkce	7
4.1 Ztišit přehrávání.....	7
4.2 Ovládání hlasitosti	7
4.3 Nastavení režimu přehrávání	7
4.4 Režim DVD	7
4.5 Režim AV	7
4.6 Kontrast/Jas/Barva/Vyvážení	7
4.7 Formát obrazu a natočení	8
4.8 Nastavení hodin	8
5. Nastavení přehrávání DVD.....	9
5.1 Nastavení přehrávání DVD	9
5.2 Nabídka DISC.....	9
5.3 Nabídka VIDEO	10
5.4 Nabídka AUDIO	11
5.5 Nabídka DISPLAY	12
5.6 Nabídka OTHERS	12
5.7 Ovládání přehrávání	13
6. Tlačítka pro přehrávání DVD	14
7. Schéma zapojení	18
8. Montáž displeje	19
10. Poslech zvuku přehrávače z autorádia	Chyba! Záložka není definována.
11. Funkce DVD	20
12. Jak zacházet s disky	20
13. Technické specifikace	21
14. Možné problémy a jejich řešení	21

1. Upozornění k provozu zařízení

Přečtěte si prosím pozorně všechna upozornění a instrukce, které jsou uvedeny v této příručce. Tuto příručku si také uschovejte pro pozdější potřebu.








V příručce jsou rozlišovány dva typy symbolů:

	Symbol blesku s rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele před nebezpečným vysokým napětím uvnitř zařízení.
VAROVÁNÍ	Kryt zařízení by měl být konstruován tak, aby zabránil případnému úrazu elektrickým proudem.

	Symbol vykřičníku s rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na důležitou informaci o užívání nebo údržbě přístroje.
UPOZORNĚNÍ	









VAROVÁNÍ

	Obrazovka musí být umístěna mimo zorné pole řidiče.		Zařízení nemontujte na místa, kde by mohlo bránit vystřelení airbagu nebo bezpečnému řízení vozidla. Vyhněte se také místům, kde by se zařízení mohlo stát nebezpečným při prudkém brzdění nebo nehodě.
	Nezkoušejte zařízení sami opravit. V případě poruchy vždy vyhledejte autorizované servisní středisko.		Dávejte pozor na tekutiny ve vozidle. Pokud byste vy nebo děti omylem vylili jakoukoli tekutinu do zařízení, ihned zastavte u krajnice a vypněte motor, abyste odpojili zařízení od napájení. Zařízení vysušte ručníkem a nezapínejte jej, dokud úplně nevyschne, nebo dokud jej nenecháte prohlédnout v autorizovaném servisu.
	Dbejte, aby nedošlo k poškození obrazovky přístroje nadměrným tlakem nebo pádem předmětu na obrazovku. Při tomto poškození nelze uplatnit záruku.		Obrazovku čistěte hadříkem navlhčeným čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky a chemikálie. Většinou stačí k vyčištění suchý hadřík!
	Připojením více než jednoho zařízení do zdířky zapalovače v automobilu by mohlo dojít k jejímu přetížení nadměrným proudem.		



UPOZORNĚNÍ


	Kvalitní instalaci zařízení může provést jen kvalifikované a certifikované servisní středisko.		Sledování obrazovky po delší dobu při vypnutém motoru může způsobit vybití baterie ve vozidle.
	Zařízení nepoužívejte za bouřky, mohlo by dojít k jeho poškození.		Zařízení je navrženo k připojení na stejnosměrné napětí 12 V. Není možno jej využívat při jiném napětí.
	Nezakrývejte ani neucpávejte větrací mřížky. Mohlo by dojít ke vznícení zařízení nebo úrazu elektrickým proudem.		Kreditní karty, diskety a pevné disky nepřibližujte k magnetu, mohlo by dojít ke ztrátě uložených dat.

Provozní podmínky a zacházení s přístrojem

1. Teplota okolního prostředí by se při užívání přístroje měla pohybovat mezi -20 a 80°C. V létě se interiér vozidla může zahřát až na 100°C.
2. Pokud byla ve vozidle extrémní zima nebo horko, měli byste před zapnutím přístroje chvíli počkat, než vaše topení nebo klimatizace upraví teplotu ve vozidle na optimální pro provoz zařízení.
3. Optimální kvalitu obrazu dosáhnete, pokud se budete dívat přímo na monitor (případně v úhlu +/- 30°).
4. Nesnímejte kryt přístroje a nesnažte se jej sami opravit. V případě potřeby vždy kontaktujte autorizované servisní středisko.
5. DVD přehrávač využívá při své činnosti neviditelné laserové záření, které může způsobit poškození oka. Zařízení používejte vždy dle pokynů výrobce.
6. Během přehrávání přístroj neodpojujte od napájení. Mohlo by dojít k poškození přístroje.


2. Monitor a funkce tlačítek


Osvětlení

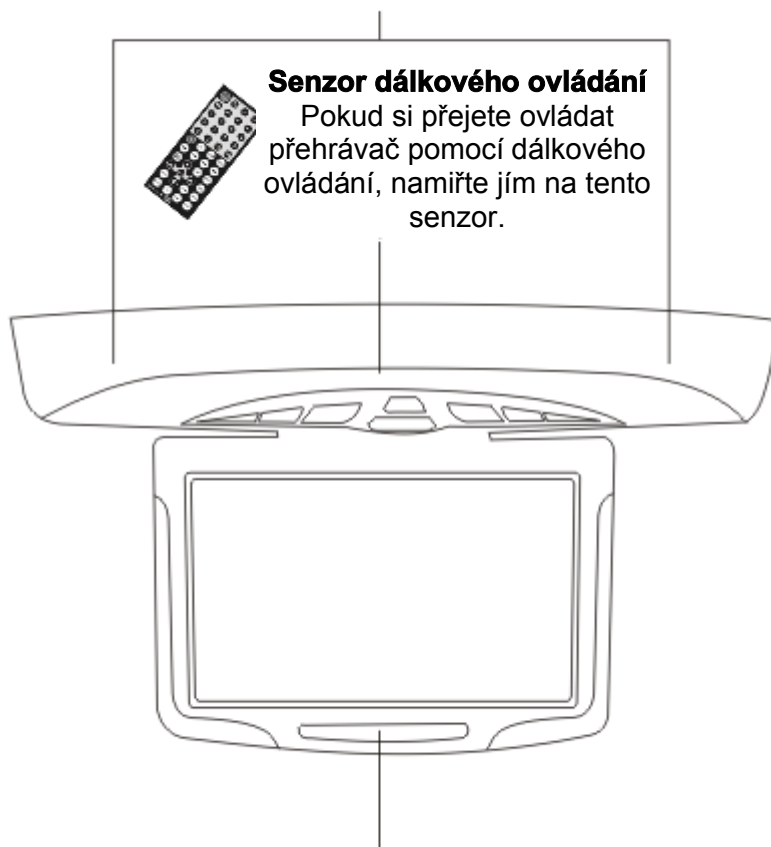

Infračervený vysílač

Zvuk můžete poslouchat také pomocí bezdrátových sluchátek. Bezdrátová infračervená sluchátka jsou volitelnou součástí přehrávače.

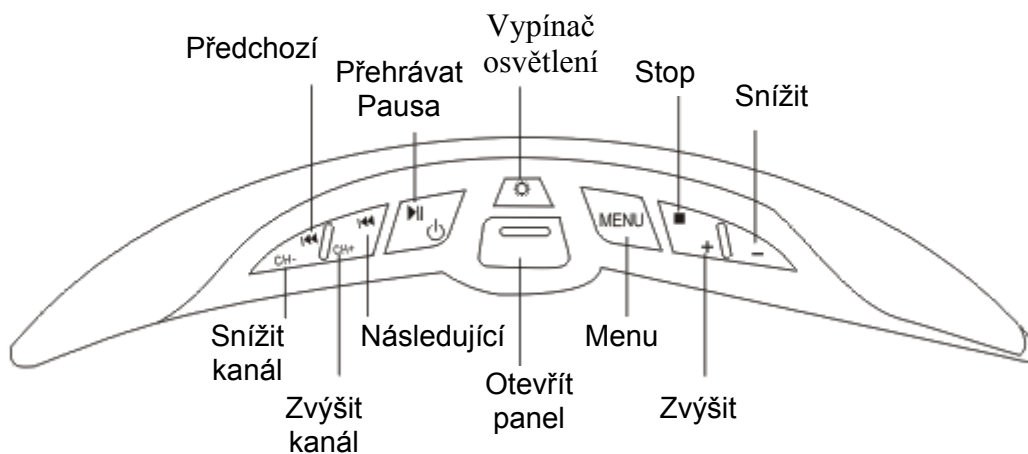


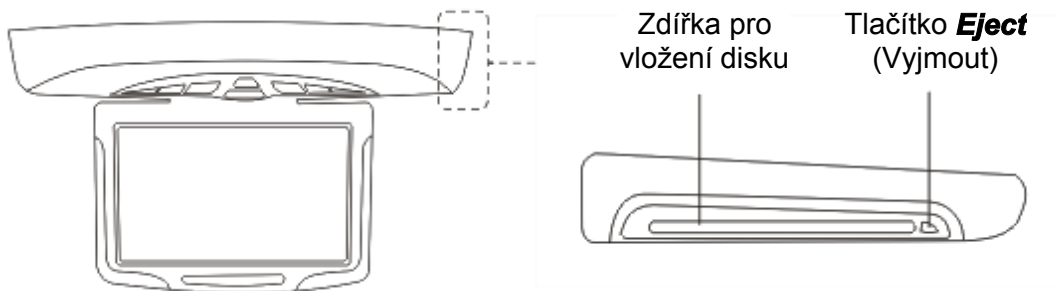

Upozornění

K monitoru se nepřibližujte magnetickými zařízeními nebo magnetickými kartami.

3. Dálkové ovládání

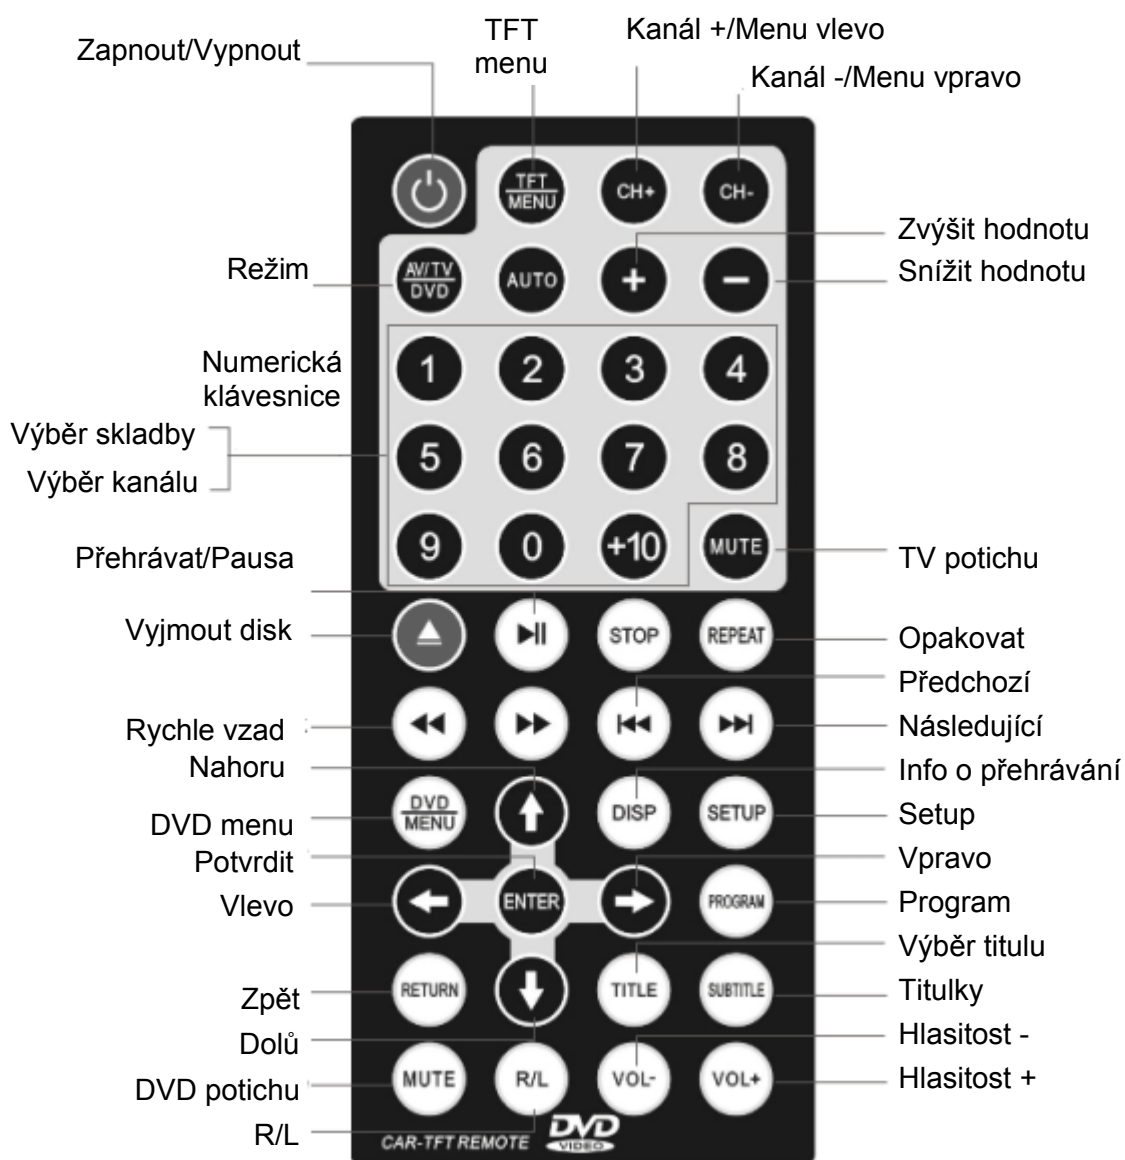

4. Zapnutí přístroje a základní funkce

4.1 Ztišit přehrávání

Přehrávání ztišíte stisknutím tlačítka **MUTE** na dálkovém ovládacím. Opětovným stiskem tohoto tlačítka přehrávání zvuku obnovíte.




4.2 Ovládání hlasitosti

Hlasitost zvuku lze nastavit dle potřeby pomocí tlačítek **VOL+/-**. Jestliže na monitoru není zobrazena žádná nabídka, lze hlasitost nastavovat také tlačítky ◀| a |▶ na panelu nad monitorem. Tato možnost nastavení však nefunguje při přehrávání DVD.


4.3 Nastavení režimu přehrávání

Změnu režimu přehrávání lze provést stisknutím tlačítka **AV/TV/DVD** na dálkovém ovládacím nebo tlačítka **MENU** na panelu nad monitorem. Režim přehrávání se mění takto: DVD → TV → AV.

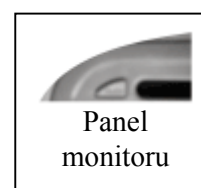

4.4 Režim DVD

Režim přehrávání DVD spustíte pomocí tlačítka **AV/TV/DVD** na dálkovém ovládacím. Následně vložte disk do příslušné zdířky potíštěnou stranou nahoru. Jestliže je přehrávač vypnutý nebo se nenachází v režimu přehrávání DVD, lze jej zasunutím disku zapnout a spustit přehrávání vloženého disku.

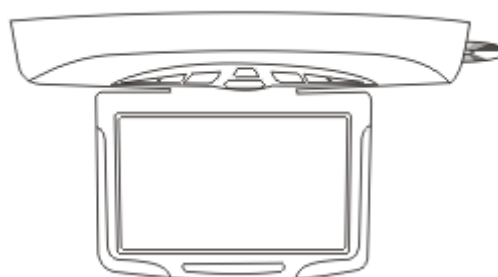

4.5 Režim AV

1. Připojte videopřehrávač nebo podobné zařízení dle schématu zapojení.
2. Zapněte připojené zařízení i přehrávač.
3. Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.

4.6 Kontrast/Jas/Barva/Vyvážení

Nastavením kontrastu, jasu, barev a vyvážení lze docílit optimálního obrazu.

1. Nejdříve je zapotřebí otevřít nabídku nastavení, což lze provést stisknutím tlačítka **MENU** na panelu monitoru nebo tlačítka **TFT MENU** na dálkovém ovládacím.
2. Opětovným stisknutím **MENU** nebo **TFT MENU** zvolte nabídku pro nastavení obrazu- **PICTURE**. V této




nabídce vyberte jednu z položek: *CONTRAST* – kontrast, *BRIGHT* – jas, *COLOR* – barvy, *TINT* – vyvážení obrazu.

3. Nastavení zvolené položky lze provést na panelu monitoru pomocí tlačítka **CH+** (zvýšení hodnoty) nebo **CH-** (snížení hodnoty). Na dálkovém ovládání lze toto nastavení provést pomocí šipek doprava a doleva.
4. Položka *RESET* obnoví původní nastavení.

4.7 Formát obrazu a natočení

1. Hlavní nabídku pro nastavení systému otevřete stisknutím tlačítka **MENU** na panelu monitoru nebo tlačítka **TFT MENU** na dálkovém ovládání.
2. Opětovným stisknutím **MENU** resp. **TFT MENU** zvolte nabídku pro nastavení formátu obrazu a natočení – *SYSTEM*. V této nabídce vyberte jednu z položek: *INPUT* – formát vstupního videosignálu, *ROTATION* – natočení obrazu, *BLUE* – modrá obrazovka v případě výpadku vstupního signálu, *FM SEND* – frekvence vysílání zvuku.
3. Nastavení zvolené položky lze provést stisknutím tlačítka **CH+** (zvýšení hodnoty) nebo **CH-** (snížení hodnoty) na obrazovce. Na dálkovém ovládání lze toto nastavení provést pomocí šipek doprava a doleva.

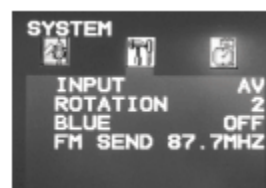

4.8 Nastavení hodin


1. Hlavní nabídku pro nastavení systému otevřete stisknutím tlačítka **MENU** na panelu monitoru nebo tlačítka **TFT MENU** na dálkovém ovládání.
2. Opětovným stisknutím tlačítka **MENU** resp. **TFT MENU** zvolte nabídku *CLOCK*.
3. Nastavení hodin lze provést stisknutím tlačítka **CH+** (zvýšení hodnoty) nebo **CH-** (snížení hodnoty) na obrazovce. Na dálkovém ovládání lze toto nastavení provést pomocí šipek doprava a doleva.



5. Nastavení přehrávání DVD

5.1 Nastavení přehrávání DVD

Pokud je přehrávání pozastaveno, lze stisknutím tlačítka **SETUP** zobrazit základní nabídku pro nastavení přehrávání DVD (viz obrázek níže).

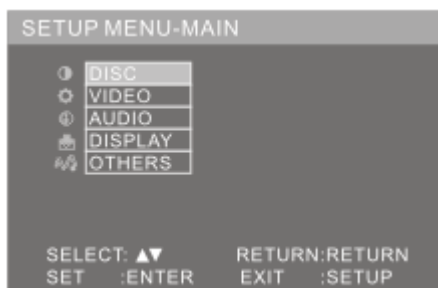

V této nabídce lze vybírat z 5 podnabídek:


- *DISC* – nastavení jazyka hlasu, titulků a nabídky vloženého DVD
- *VIDEO* – nastavení formátu obrazu
- *AUDIO* – připojený audio systém
- *DISPLAY* – jazyk nabídky systému
- *OTHERS* – prohlížení snímků ve formátu JPEG

Obsah některých nabídek se může lišit v závislosti na přehrávaném disku.


5.2 Nabídka DISC

V nabídce *DISC* má uživatel možnost nastavit např. požadovaný jazyk hlasu (položka *AUDIO*) a titulků (položka *SUBTITLE*). Výběr požadované položky v nabídce lze provést kurzorovými šipkami, potvrzení zvolené položky tlačítkem **ENTER**.


Položka *SETTING STATE*

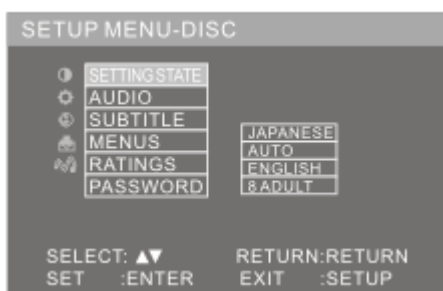


Položka *AUDIO* – nastavení hlasu

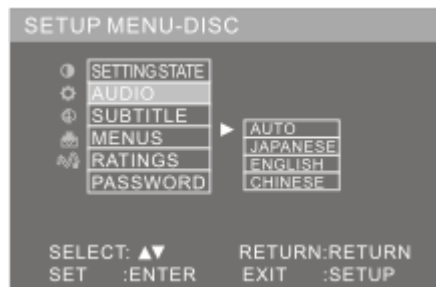



Položka *SUBTITLE* – nastavení titulků

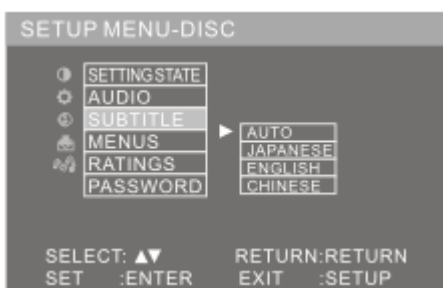

Položka *MENU* – nastavení nabídky

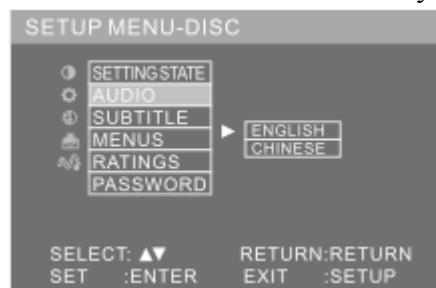


Položka *RATINGS* – nastavení hodnocení přístupnosti videa Položka *PASSWORD* – nastavení hesla

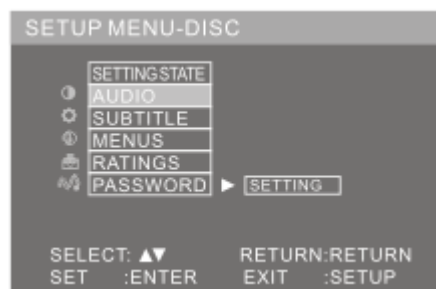
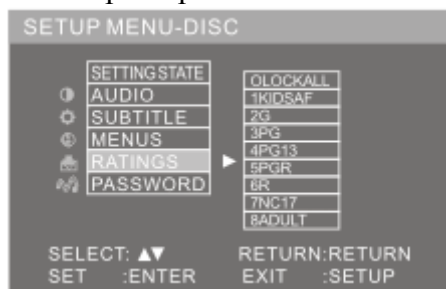


5.3 Nabídka VIDEO

V nabídce *VIDEO* má uživatel možnost nastavit požadovaný formát obrazu. Výběr požadovaného formátu lze provést pomocí kurzorových šipek, potvrzení zvolené položky stisknutím **ENTER**.

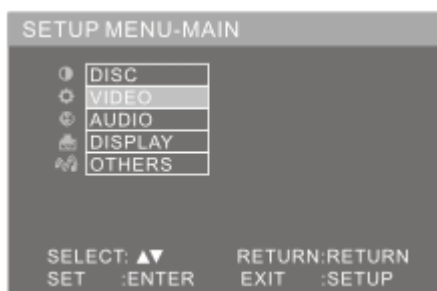


Položka *TV ASPECT* – formát obrazu 16:9, 4:3 PS nebo 4:3 LB Položka *STILL MODE*

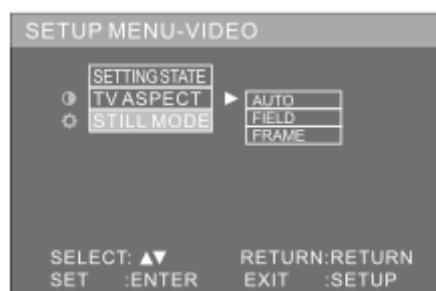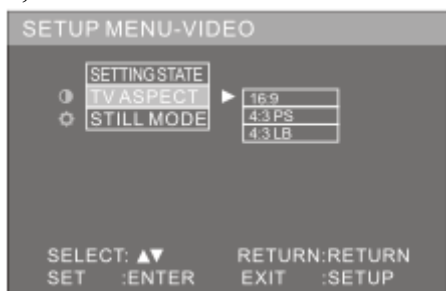


5.4 Nabídka **AUDIO**

V nabídce *AUDIO* je možné nastavit přehrávač tak, aby co nejlépe vyhovoval připojenému audio systému.


Výběr požadované položky lze provést kurzorovými šipkami, potvrzení nastavení stisknutím tlačítka **ENTER**.

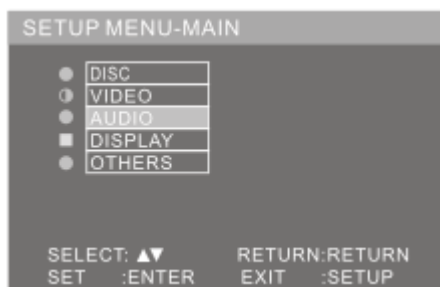

Položka *LPCM*

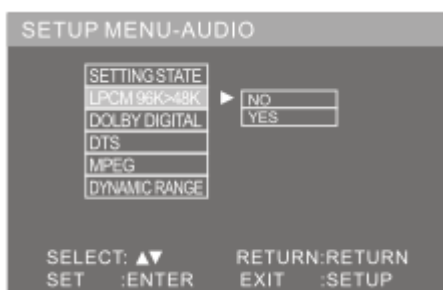

Položka *DOLBY DIGITAL*

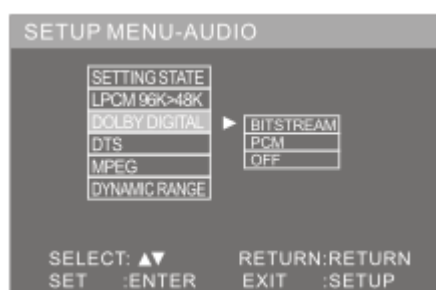


Položka *DTS*



Položka *MPEG*






Položka *DYNAMIC RANGE*

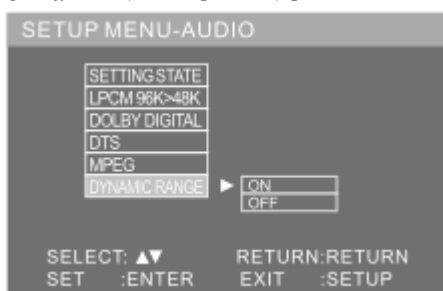

5.5 Nabídka DISPLAY

V této položce má uživatel možnost nastavit jazyk, ve kterém mají být zobrazeny nabídky systému. Na výběr jsou tyto jazyky: *Chinesse* – čínština, *English* – angličtina, *French* – francouzština, *Spanish* – španělština, *Dutch* – holandština, *Italian* – itaština.

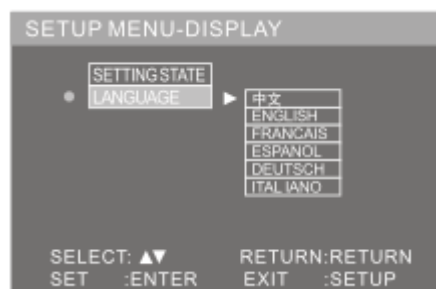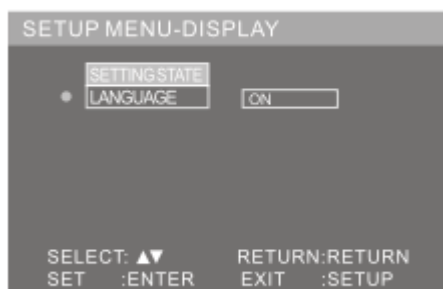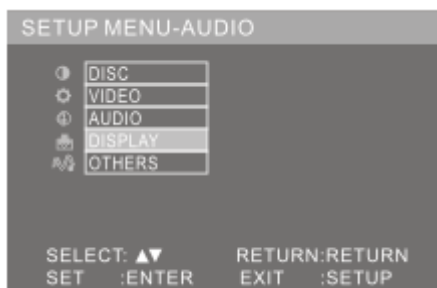


5.6 Nabídka OTHERS


V nabídce *OTHERS* je možné nastavit časový interval, který by měl uplynout mezi jednotlivými snímky při prohlížení alba snímků ve formátu JPEG. Dále je zde možné zapnout a vypnout funkci zapamatování posledního přehrávaného záznamu (*LAST PLAY*). Poslední položkou je *DEFAULTS*, po jejímž výběru se obnoví tovární nastavení přehrávače.




Položka *JPEG TIME*

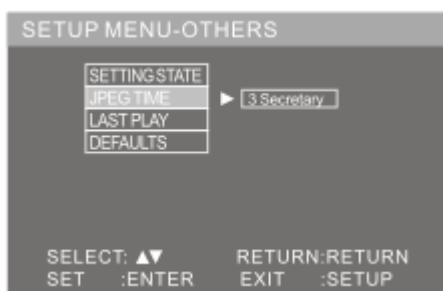

Položka *LAST PLAY*

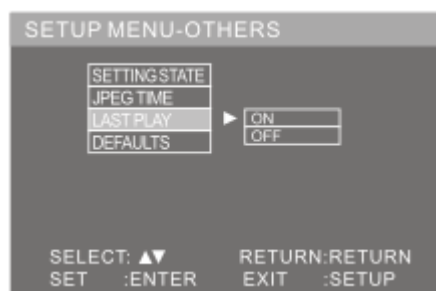

Položka *DEFAULTS*

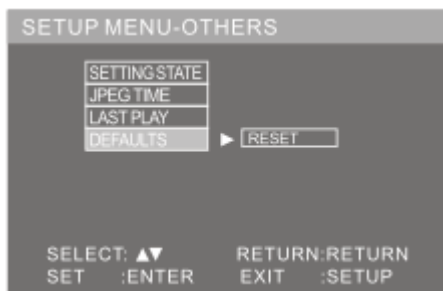

5.7 Ovládání přehrávání

Výběr hlasové verze a jazyka titulků

Každým stisknutím tlačítka **AUDIO** lze během přehrávání DVD měnit hlasovou verzi na další, pokud je na DVD uloženo více jazykových verzí.

Každým stisknutím tlačítka **SUBTITLE** lze během přehrávání měnit jazyk titulků, pokud jsou na DVD uloženy titulky ve více jazykových verzích. Tímto tlačítkem lze zobrazení titulků také vypnout.

Předchozí nebo následující záznam

Stisknutím tlačítka **Předchozí** (|◀◀) se lze přesunout na začátek právě přehrávané skladby nebo kapitoly. Pokud toto tlačítko stisknete vícekrát, přesunete se na předcházející skladbu resp. kapitolu.

Stisknutím tlačítka **Následující** (▶▶|) se přesunete na následující skladbu nebo kapitolu.

Rychlé přetáčení vpřed nebo vzad

Rychlé přetáčení vpřed nebo vzad lze zapnout tlačítky (▶▶) nebo (◀◀). Rychlost přehrávání se zrychlí každým stiskem příslušného tlačítka 2x, 4x, 16x, 32x nebo 100x.

Stisknutím tlačítka (▶||) se vrátíte do režimu normálního přehrávání.

Během rychlého přetáčení nelze poslouchat hudbu. Proto také funkce rychlého přetáčení nefunguje při přehrávání MP3.

Pomalé přehrávání

Každým stisknutím tlačítka **SLOW** se změní rychlost přehrávání postupně na 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a 1/32 původní rychlosti. Rychlost zpomaleného přehrávání je označena počtem „>“, které jsou zobrazeny na displeji.

Pokud si přejete přehrávat pomalu vzad, stiskněte tlačítko **SLOW** a následně tlačítko (◀◀). Každým stisknutím tohoto tlačítka se změní rychlost pomalého

přehrávání. Návrat do normálního přehrávání lze provést stisknutím (▶||). Během zpomaleného přehrávání nelze poslouchat zvuk. Režim zpomaleného přehrávání také nefunguje při přehrávání CD a MP3.

Opakované přehrávání

Stiskem tlačítka **REPEAT** můžete zapnout různé režimy opakování.

Prvním stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci opakování právě přehrávaného záznamu (kapitoly), opětovným stisknutím zapnete opakování celého titulu a dalším stisknutím funkci opakování vypnete.

Změna úhlu pohledu

Jestliže vložené DVD podporuje funkci různých úhlů pohledu, lze stisknutím tlačítka **ANGLE** přepínat mezi těmito pohledy. Jestliže je na vloženém DVD jen jeden úhel pohledu, obraz se po stisknutí tohoto tlačítka nezmění.

Zobrazení informací o přehrávání

Každým stisknutím tlačítka **DISP** se monitoru zobrazí jiné informace o přehrávání:

1. *Chapter elapsed* – uplynulý čas přehrávání kapitoly
2. *Chapter remain* – čas zbývající do konce kapitoly
3. *Title elapsed* – uplynulý čas přehrávání titulu
4. *Title remain* – čas zbývající do konce titulu

6. Tlačítka pro přehrávání DVD

Vyjmutí disku

Stisknutím tlačítka **Vyjmout disk** vysunete vložené DVD a zároveň se změní režim přehrávání.

Po vložení disku se na obrazovce objeví *LOADING* a následně přehrávač automaticky spustí přehrávání vloženého DVD.

VOL + / VOL –

Pomocí tlačítek **VOL+/-** lze nastavit hlasitost přehrávání na úrovni 0 až 20.

MUTE

Stisknutím tlačítka **MUTE** ztišíte zvuk. Opětovným stiskem tohoto tlačítka zvuk opět obnovíte.

Ikona na displeji	Stav přehrávání
Mute	Ztišeno
Mute off	Normální hlasitost

Přehrávat/Pausa (▶||)

Stisknutím tlačítka (▶||) spustíte přehrávání vloženého disku nebo zvolené skladby. Většina DVD disků se začne přehrávat automaticky.

Ikona na displeji	Stav přehrávání
(▶)	Přehrávání
()	Pausa

AUDIO

1. Je vloženo DVD

Stisknutím tlačítka **AUDIO** se změní formát zvuku ze Stereo na 5.1. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se vrátíte zpět na Stereo. Toto přepínání funguje pouze v případě, že je na vloženém DVD uložen zvuk v různých formátech.

Ikona na displeji	Stav přehrávání
1/2:AC3 2CH English	2 kanály
2/2:AC3 5CH English	5.1 kanálů

2. Je vložen disk VCD nebo audio CD

Stisknutím tlačítka **AUDIO** se změní formát zvuku dle následující tabulky. Změna formátu funguje pouze v případě, že je na vloženém disku uloženo více zvukových verzí.

Ikona na displeji	Stav přehrávání
Stereo	Stereo
Mono Left	Mono vlevo
Mono Right	Mono vpravo
Mix Mono	Mix mono

3. Je vložen disk MP3

Při přehrávání MP3 nemá tlačítko **AUDIO** žádnou funkci.

SUB-T

1. Je vloženo DVD

Po stisknutí tohoto tlačítka lze zvolit jazyk textu zobrazeného na monitoru.

2. Je vloženo audio CD nebo disk MP3

Při přehrávání audio CD a MP3 nemá tlačítko **SUB-T** žádnou funkci.

TITLE

1. Je vloženo DVD

Stisknutím tlačítka **TITLE** zobrazíte nabídku titulů na vloženém DVD.

2. Je vloženo audio CD nebo disk MP3

Při přehrávání audio CD a MP3 nemá tlačítko **TITLE** žádnou funkci.

Rychlé přetáčení vzad (◀◀)

1. Je vloženo DVD

Každé stisknutí tlačítka (◀◀) mění přehrávání následujícím způsobem:

Ikona na displeji	Stav přehrávání
FR 2X	Vyhledávání vzad 2-násobnou rychlostí
FR 4X	Vyhledávání vzad 4-násobnou rychlostí
FR 8X	Vyhledávání vzad 8-násobnou rychlostí
FR 16X	Vyhledávání vzad 16-násobnou rychlostí
FR 32X	Vyhledávání vzad 32-násobnou rychlostí
PLAY	Normální přehrávání

2. Je vložen disk VCD nebo audio CD

Každé stisknutí tlačítka (◀◀) mění přehrávání následujícím způsobem:

Ikona na displeji	Stav přehrávání
FR 2X	Přetáčení vzad 2-násobnou rychlostí

FR 4X	Přetáčení vzad 4-násobnou rychlostí
FR 8X	Přetáčení vzad 8-násobnou rychlostí
FR 16X	Přetáčení vzad 16-násobnou rychlostí
FR 32X	Přetáčení vzad 32-násobnou rychlostí
PLAY	Normální přehrávání

3. Je vložen disk MP3

Každé stisknutí tlačítka (◀◀) mění přehrávání následujícím způsobem:

Ikona na displeji	Stav přehrávání
FR 2X	Přetáčení vzad 2-násobnou rychlostí
FR 4X	Přetáčení vzad 4-násobnou rychlostí
FR 8X	Přetáčení vzad 8-násobnou rychlostí
FR 16X	Přetáčení vzad 16-násobnou rychlostí
FR 32X	Přetáčení vzad 32-násobnou rychlostí
PLAY	Normální přehrávání

Rychlé přetáčení vpřed (▶▶)

1. Je vloženo DVD

Každé stisknutí tlačítka (▶▶) mění přehrávání následujícím způsobem:

Ikona na displeji	Stav přehrávání
FF 2X	Vyhledávání vpřed 2-násobnou rychlostí
FF 4X	Vyhledávání vpřed 4-násobnou rychlostí
FF 8X	Vyhledávání vpřed 8-násobnou rychlostí
FF 16X	Vyhledávání vpřed 16-násobnou rychlostí
FF 32X	Vyhledávání vpřed 32-násobnou rychlostí
PLAY	Normální přehrávání

2. Je vloženo disk VCD nebo audio CD

Každé stisknutí tlačítka (▶▶) mění přehrávání následujícím způsobem:

Ikona na displeji	Stav přehrávání
FF 2X	Přetáčení vpřed 2-násobnou rychlostí
FF 4X	Přetáčení vpřed 4-násobnou rychlostí
FF 8X	Přetáčení vpřed 8-násobnou rychlostí
FF 16X	Přetáčení vpřed 16-násobnou rychlostí
FF 32X	Přetáčení vpřed 32-násobnou rychlostí
PLAY	Normální přehrávání

3. Je vloženo disk MP3

Každé stisknutí tlačítka (▶▶) mění přehrávání následujícím způsobem:

Ikona na displeji	Stav přehrávání
FF 2X	Přetáčení vpřed 2-násobnou rychlostí
FF 4X	Přetáčení vpřed 4-násobnou rychlostí
FF 8X	Přetáčení vpřed 8-násobnou rychlostí
FF 16X	Přetáčení vpřed 16-násobnou rychlostí
FF 32X	Přetáčení vpřed 32-násobnou rychlostí
PLAY	Normální přehrávání

Předchozí (|◀◀)

1. *Je vloženo DVD nebo VCD*

Stisknutím tlačítka (|◀◀) se přesunete na předchozí kapitolu.

2. *Je vloženo audio CD nebo MP3*

Stisknutím tlačítka (|◀◀) se přesunete na předchozí skladbu.

Následující (▶▶|)

1. *Je vloženo DVD nebo VCD*

Stisknutím tlačítka (▶▶|) se přesunete na následující kapitolu.

2. *Je vloženo audio CD nebo MP3*

Stisknutím tlačítka (▶▶|) se přesunete na následující skladbu.

REPEAT

1. *Je vloženo DVD*

Každým stisknutím tlačítka **REPEAT** se mění režim opakování přehrávaných titulů a kapitol následovně:

Ikona na displeji	Stav přehrávání
Chapter	Opakování kapitoly
Title	Opakování titulu
All	Opakování celého disku
	Opakování vypnuto

2. *Je vložen disk VCD*

Při přehrávání audio VCD nemá tlačítko **REPEAT** žádnou funkci.

3. *Je vloženo audio CD*

Každým stisknutím tlačítka **REPEAT** se mění režim opakování přehrávaných skladeb následovně:


Ikona na displeji	Stav přehrávání
Track	Opakování skladby
All	Opakování celého disku
	Opakování vypnuto

4. *Je vložen disk MP3*

Každým stisknutím tlačítka **REPEAT** se mění režim opakování přehrávaných skladeb následovně:

Ikona na displeji	Stav přehrávání
Repeat One	Opakování skladby
Repeat Folder	Opakování složky
Folder	Opakování složky jednou
Shuffle	Opakování celého disku
Random	Náhodný výběr
Single	Bez opakování

7. Schéma zapojení

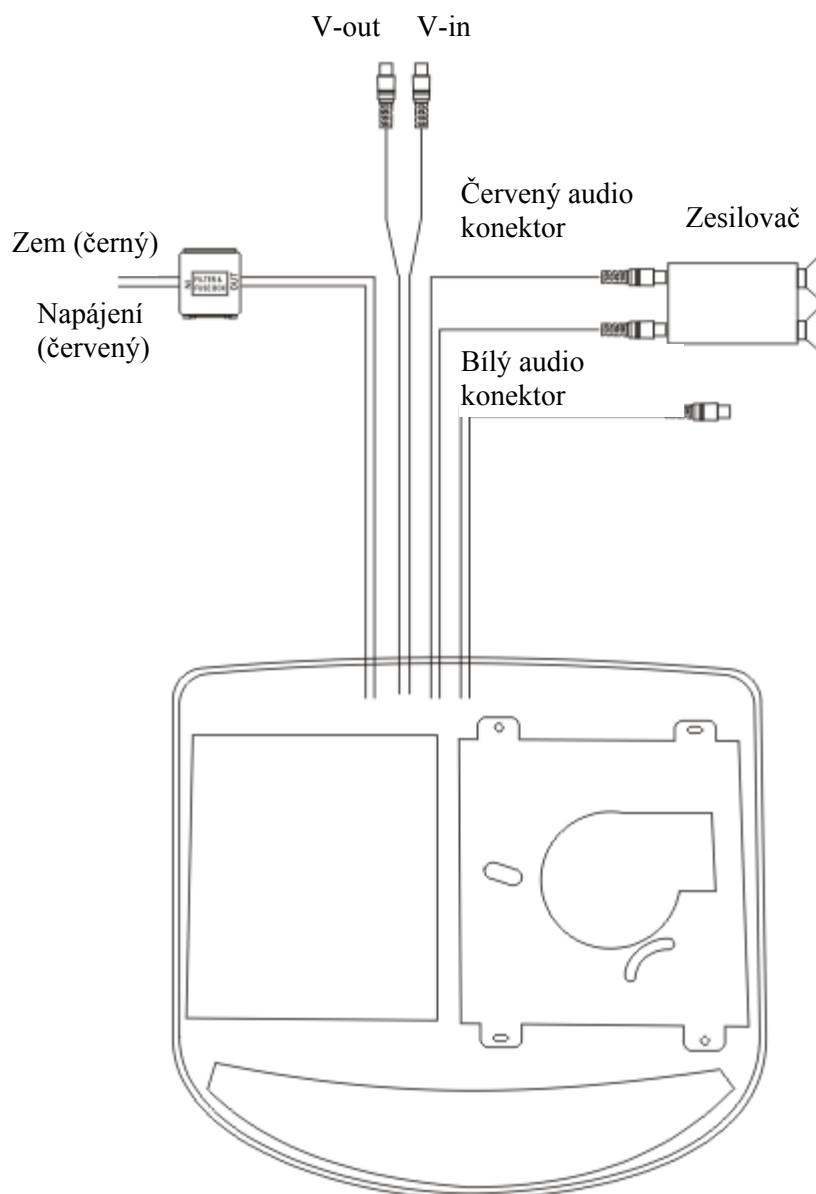


Připojení vodiče spínání osvětlení vozidla

1. Připojte napájecí vodič a stiskněte tlačítko **DOOR** na jednotce monitoru.
2. Otevřete dveře a připojte vodič spínání osvětlení vozidla k příslušnému vodiči jednotky monitoru. Otevřete dveře a vyzkoušejte, že osvětlení na panelu monitoru svítí.

8. Montáž displeje

1. Před začátkem montáže zkontrolujte obsah balení:

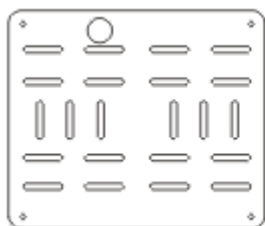

Podložka pro uchycení




Displej




Šrouby A

Šrouby B

2. Na zvolené místo připevněte pomocí šroubů A podložku pro uchycení.

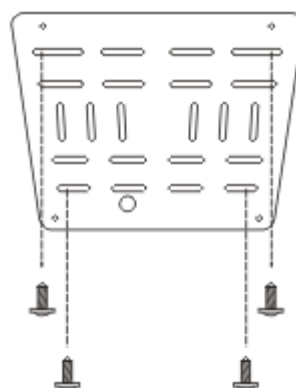

3. Displej připevněte pomocí šroubů B.

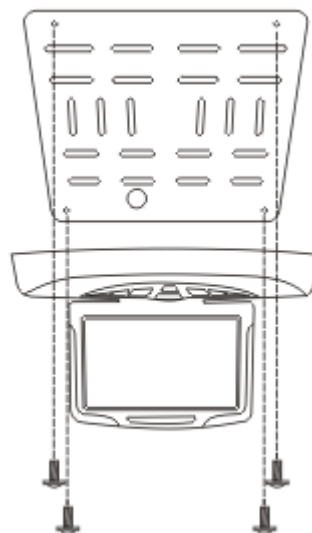

11. Funkce DVD

Na DVD disky možno ukládat filmy ve vysokém rozlišení a s vysokou kvalitou zvuku včetně surround efektů. Tento DVD přehrávač umožňuje přehrávat nejen DVD disky, ale také S-VCD, VCD, audio CD a disky s hudbou ve formátu MP3. Každý disk poskytuje trochu jiné funkce a některé funkce není možno s daným typem disku použít.

Typy disků, které nelze přehrát

Přehrávač neumožňuje přehrávat disky DVD-RW, DVD-REM, CD-ROM a CD-EXTRA- Nelze také přehrávat disky CD a CD-RW, které byly vypáleny pomocí některých druhů softwaru.

Regionální kód

Váš DVD přehrávač byl navržen tak, aby umožňoval přehrávat disky, které jsou určeny pro váš region. Regiony jsou rozděleny následovně.

1. Severní Amerika
2. Japonsko
3. Korea a jihovýchodní Asie
4. Austrálie a střední a jižní Amerika
5. Rusko
6. Čína

Ochrana autorských práv

Toto zařízení obsahuje technologii, která je patentována a je intelektuálním vlastnictvím společnosti Macrovision Corporation. Použití této patentované technologie uživatelem musí být schváleno Macrovision Corporation. Zařízení je určeno pro domácí a podobné využití.

12. Jak zacházet s disky

Nedotýkejte se lesklé, nepotištěné strany disku.

Nepište na nepotištěnou stranu disku.

Na disk nepřilepujte popisky lepenkou ani lepidlem.

Nepoužívejte disky se zbytky lepidla nebo s poškozeným popiskem.

Disky nepokládejte ani neskladujte přímo na slunci. Vozidlo parkujte ve stínu.



Nečistoty na lesklé straně disku jemně otřete disk kouskem měkkého navlhčeného hadříku a poté jej osušte suchým hadříkem.

Před přehráváním jemně otřete disk směrem od středu k okraji pomocí měkkého hadříku.

Na čištění nepoužívejte chemické látky a rozpouštědla, jako je benzen, komerčně dostupné čisticí prostředky a antistatické spreje.

Abyste předešli poškození přehrávače, nepoužívejte poškrábané disky.



13. Technické specifikace

Jestliže přenesete disk ze studeného prostředí do teplého, může se lesklá strana disku vlivem kondenzace par jemně zamlžit, což může následně ovlivnit kvalitu přehrávání. V tomto případě postupujte následovně:

1. Vyjměte disk z přehrávače.
2. Přehrávač ponechte hodinu v klidu.
3. Dále můžete přehrávač používat bez problémů.

Napájení	12 V DC
Velikost obrazu	16:9
Rozlišení	650 x 234 bodů RGB
Video formát	Automaticky rozeznává NTSC nebo PAL
Video vstup	1 EA
A/V výstup	1 EA
Rozměry	323 (šířka) x 292 (hloubka) x 62 (výška) mm

Poznámka: zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující kritériím pro digitální zařízení třídy A dle článku 15 norem FCC. Zařízení dle těchto norem by mělo být dostatečně chráněno před nebezpečnými interferencemi, pokud je využíváno v běžném prostředí. Toto zařízení však vytváří a využívá radiofrekvenční záření a pokud by nebylo využíváno v souladu s uživatelskou příručkou, mohlo by být zdrojem nebezpečného rušení rádiových komunikací. Provozování tohoto zařízení v městské zástavbě by mohlo ve zvláštních případech způsobit rušení a jeho uživatel musí toto rušení na vlastní náklady odstranit.

14. Možné problémy a jejich řešení

Problém	Možné příčiny	Řešení
Žádná tlačítka nefungují	Je přehrávač zapnutý? Není autobaterie vybitá?	Zapněte přehrávač. Zkontrolujte, že je autobaterie dostatečně nabitá.
Není slyšet zvuk	Je zapnutý a správně nastavený audio systém, který je připojen k DVD přehrávači? Je kabel mezi těmito zařízeními správně zapojen? Je správně nastaven digitální audio výstup na přehrávači?	Zapněte a správně nastavte audio systém. Zkontrolujte zapojení konektorů mezi zařízeními. Nastavte správně položku <i>Digital Audio Output</i> a zkuste přehrávač vypnout

		a znova zapnout.
Dálkové ovládání nefunguje správně	<p>Míříte dálkovým ovládáním na infračervený senzor?</p> <p>Není příliš velká vzdálenost od dálkového ovládání k senzoru?</p> <p>Nevyskytují se mezi dálkovým ovládáním a senzorem nějaké překážky?</p> <p>Nejsou baterie v dálkovém ovládání vybité?</p>	<p>Dálkovým ovládáním zamiřte při ovládání přehrávače na senzor umístěný na panelu monitoru.</p> <p>Vzdálenost od přehrávače by měla být menší než 5 m.</p> <p>Zajistěte volnou trasu mezi ovladačem a senzorem.</p> <p>Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.</p>